PN J613-M7452-00 Rev.A

CG-KVMACBL18U

取扱説明書

この度は、corega CG-KVMACBL18U をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をお読みになり、正しい設置を行ってください。また、お読みになった後も、大切に保管してください。

製品概要

本製品は、Windows®とMacの両OSに対応したディスプレイ切換器用ケーブルです。PS/2→USBに変換することができるので、ノートパソコンをChanger KVMAシリーズに接続して操作することができます。

同梱品一覧

最初に下記の製品が入っていることを確認してください。万一、欠品、不良などございましたら、お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

- CG-KVMACBL18U　本体
- 取扱説明書（本書）
- 製品保証書（パッケージ兼）

各部の名称と機能

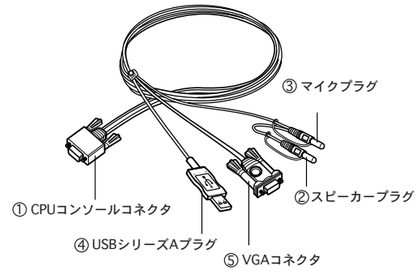

①CPUコンソールコネクタ
corega Changer KVMAシリーズのパソコンポートに接続します。
②スピーカープラグ
ノートパソコンのスピーカーポートに接続します。
③マイクプラグ
ノートパソコンのマイクポートに接続します。
④USBシリーズAプラグ
ノートパソコンのUSBシリーズAポートに接続します。
⑤VGAコネクタ
ノートパソコンのVGAポートに接続します。

本製品の接続・設置方法について

本製品は、以下の手順で接続し設置してください。

設置する前に、接続するすべて機器の電源が切れていることを確認してください。

（1） CPUコンソールコネクタをcorega Changer KVMAシリーズのパソコンポートに接続します。

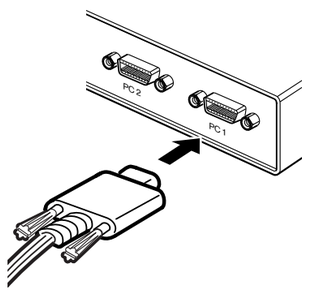

（2） 一方を下記のようにノートパソコンに接続します。

本製品	ノートパソコン側
スピーカープラグ	スピーカーポート
マイクプラグ	マイクポート
USBシリーズAプラグ	USBシリーズAポート
VGAコネクタ	VGAポート

ご使用のパソコンによって名称が異なる場合があります。パソコンの取扱説明書を参照し、接続してください。

- 特定のパソコン／アプリケーションに依存するキーボード（例：ワンタッチボタン）およびマウス（例：スクロール機能）の動作や不具合についてはサポート対象外となります。
- ワンタッチボタンによるレジューム／サスペンド機能には対応しておりません。
- シリアルマウスはご使用いただけません。
- 84キーボードおよびATキーボードはご使用いただけません。
- Macintoshでご使用の場合、キーボードのキー配列およびマウスの操作が異なります。

製品仕様

サポート規格	Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠
インターフェース	ディスプレイ用:ミニD-Sub15pin(VGA)×1、 パソコン用:USBプラグ（シリーズAプラグ）×1、 スピーカー/ヘッドフォン用:ステレオミニプラグ×1、 マイク用:ステレオミニプラグ×1
対応PC	IBM PC/AT互換機（USBポート付属モデル）、 Macintosh（USBポート付属モデル）
対応OS	Windows 98（Second Edition含む）、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP、Mac OS 9.x、X
ディスプレイ解像度	2048×1536（最大）※1
動作電圧	5V±5%※2
電源	USBコネクタより供給する※2
消費電流	100mA(Max)※2
環境条件	動作時 温度:5℃～40℃ 湿度:0%～80%（ただし、結露なきこと） 保存時 温度:-20℃～60℃ 湿度:0%～80%（ただし、結露なきこと）
ケーブル長	180cm
重量	232g

※1：ご使用いただけるディスプレイの解像度は、パソコンに搭載のディスプレイアダプターなどの環境によって異なります。
※2：記載されている値は本製品のみの仕様です。Changer KVMAシリーズの仕様とは異なります。

保証と修理について

■保証について
別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご使用ください。無条件で本製品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。物理的な破損等が見受けられる場合は、保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。本製品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について
故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書を参照して、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、「製品に関するご質問は…」の必要事項をご記入した書面と保証書および購入日の証明できるもののコピー（レシート等可）を添付し、販売店または弊社修理センター宛てに製品（付属品一式を含む）を送付してください。製品を送付する際は、以下の点にご注意ください。

- 修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 保証書に販売店の捺印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- 製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- 弊社修理センターへ製品を送付する際の送付料金につきましては、お客様のご負担とさせていただきます。なお、運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 宅配便などの送付状の控えが残る方法で送付願います。普通郵便による送付は固くお断りいたします。
- 修理期間は、製品到着後、約10日程度（弊社営業日数）を予定しております。

製品送付先　〒222-0033　横浜市港北区新横浜1-19-20
（株）コレガ　corega　修理センター宛
※製品のお持込による修理は受け付けておりません。

製品に関するご質問は…

製品に関するご質問は、コレガサポートセンターまでお問い合わせください。お問い合わせの際には、下記の必要事項をご記入いただいた書面をFAXいただくか、電話にてお知らせください。
※製品のお持込によるサポートは受け付けておりません。

お問い合わせ先
Mailサポート：http://www.corega.co.jp/faq/
FAX：045-476-6294　TEL：045-476-6268
受付時間：10:00～12:00、13:00～18:00　月～金（祝・祭日を除く）
必要事項：ご質問の前に、あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

- 製品名
- お名前、フリガナ
- 連絡先電話番号、FAX番号
- 購入店
- 購入日付
- パソコンの機種
- OS
- お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

おことわり

- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- 本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

安全のために

必ずお守りください

警告　下記の注意事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

分解や改造をしない
本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、けがの原因となります。

分解禁止

雷のときはケーブル類・機器類にさわらない
感電の原因となります。

雷のときはさわらない

異物は入れない 水は禁物
火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意してください。

異物厳禁

通風口はふさがない
内部に熱がこもり、火災の原因となります。

ふさがない

湿気やほこりの多いところ油煙や湯気のあたる場所には置かない
火災や感電の原因となります。

設置場所注意

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

- 直射日光の当たる場所
- 暖房器具の近くなどの高温になる場所
- 急激な温度変化のある場所（結露するような場所）
- 湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所（湿度80%以下の環境でご使用ください）
- 振動の激しい場所
- ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所（静電気障害の原因になります）
- 腐食性ガスの発生する場所

取り扱いはていねいに
落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。

お手入れについて

機器は、乾いた柔らかい布で拭く
汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤（中性）をしみこませ、堅く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないでください
石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん（化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください）

Copyright ©2003 株式会社コレガ　coregaは、株式会社コレガの商標です。Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Macintosh™、MacOS™ は、米国およびその他の国で登録されている Apple Computer Inc. の商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。
2003年10月　Rev.A　　初版

インストールの前に

本製品を使用する前にご使用のパソコンのUSBポートが正常に認識されており、動作が可能であるかを以下の手順で確認してください。Mac OS では確認する必要はありません。

※ここでは Windows 98 を例に説明しています。

(1) パソコンの電源をオンにし、Windows 98 を起動します。
※この時点では、まだ本製品を取り付けないでください。

(2) 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」の「システム」をダブルクリックし、「デバイスマネージャ」タブをクリックしてください。

(3) デバイス名の一覧の下側にある「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」をダブルクリックしてください。

(4) 「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」の下側に、パソコンのUSB コントローラ名と「USB ルートハブ」、および接続されている USB 周辺機器(USB ハブなど)の名称が表示されていることを確認してください。

「×」「！」「？」マークが表示されている場合は、USB コントローラまたは周辺機器が正しく接続されていません。ご使用のパソコン(USB 周辺機器)メーカーにお問い合わせください。USB コントローラの名称は、パソコンの機種により異なります。また、通常ユニバーサルシリアルバスコントローラは「USBホストコントローラ」の名称と「USB ルートハブ」が 2 列表示されます。

インストールの手順

●Windows 98 の場合●

Windows 98 で本製品を使用する場合、以下の手順でUSB ヒューマンインターフェースドライバーをインストールしてください。ここでは、CD-ROM ドライブを「D:」と仮定します。

(1) パソコンの電源をオンにし、Windows 98 を起動します。USB ケーブルのシリーズ A プラグをパソコンの USB シリーズAポートに接続します。本製品を自動的に検出し、「新しいハードウェアの追加ウィザード」を表示します。「次へ」をクリックしてください。

(2) 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

(3) 次の画面は、何も選択せずに「次へ」をクリックしてください。

(4) 次の画面で、「次へ」をクリックしてください。

(5) Windows 98CD-ROMのセットを促すメッセージが表示されたら、CD-ROM をセットし、CD-ROM が起動しているのを確認したら「OK」をクリックしてください。

(6) 次の画面が表示されたら、「完了」をクリックしてください。これで、Windows 98 へのインストールは完了です。

(7) 完了後、再度ウィザードが表示されます。表示されたら画面に従い、手順(1)から(4)の操作を行ってください。

●Windows XP/2000/Me、Mac OSの場合●

Windows XP/2000/Me、Mac OS で本製品を使用する場合、以下の手順で USB ヒューマンインターフェースドライバーをインストールしてください。

(1) パソコンの電源をオンにし、起動します。
(2) USB ケーブルのシリーズ A プラグをパソコンの USB シリーズ A ポートに接続します。
(3) 本製品を自動的に検出し、ドライバーがインストールされます。

Windows Meのデバイスマネージャーの画面に緑色の「？」が表示されますが、動作上問題ありません。

トラブルシューティング

ここでは、本製品を使用中の代表的なトラブル例とその対処方法について説明しております。以下に挙げたトラブルが発生した場合は、原因と対処方法を参考に正しく設置または操作してください。なお、動作(不具合)に改善が見られない場合は、お客様のご使用環境や不具合状況をご記入の上、FAXにて送付願います。詳しくは、裏面の「製品に関するご質問は…」をご覧ください。

■マウス／キーボードが正常に動作しない

- 本製品のプラグが切換器およびノートパソコンの該当ポートとが正しく差し込まれているかを確認してください。正しく差し込まれていても動作に異常がある場合は、再度各プラグを挿し直してみてください。
- ご使用のマウスが PS/2 タイプ以外(シリアルマウス)です。PS/2 タイプのマウスをご使用ください。
- マウスのドライバーが正しくインストール、または選択されていません。ご使用のマウスの正しいドライバーを確認し、選択または再インストールしてください。
  ※マウスのドライバー設定やインストール方法については、マウスの取扱説明書をご覧いただくか、マウスメーカーにお問い合わせください。
- ノートパソコンの省電力モードを OFF にしてください。本製品はバスパワーで動作しているため、省電力モード起動時に電力供給されなくなり、動作しなくなります。省電力モードを OFF にする方法については、ノートパソコンの取扱説明書をご覧いただくか、パソコンメーカーにお問い合わせください。